30min
組立の目安

ワーキングベンチ　組立説明書

RFWKB-1445DB(NA)

組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？
R.F.YAMAKAWA FAQ　検索

床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

Ⓐ 底板×1	Ⓑ 背板 ×1
裏	アジャスターが取り付け済みです。
Ⓒ 巾木×1	Ⓓ 天板（クッション）×1
アジャスターが取り付け済みです。	

Ⓔ 左側板×1	Ⓕ 右側板×1	Ⓖ 仕切り板 ×2	Ⓗ ジョイントシャフト ×31
前 ← 後 アジャスターが取り付け済みです。	後 → 前 アジャスターが取り付け済みです。	前 ← 後	

1

Ⓐ底板、Ⓑ背板、Ⓓ天板（クッション）、Ⓔ左側板、Ⓕ右側板にⒽジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。

2

Ⓐ底板のⒽジョイントシャフトに、Ⓖ仕切り板を差し込んでください。
その後、Ⓖ仕切り板のカムロックを締めつけてください。

3

Ⓑ背板のⒽジョイントシャフトに、
2 で組み付けた、Ⓐ底板とⒼ仕切り板を差し込んでください。

その後、Ⓖ仕切り板のカムロックを締めつけてください。

20140917

月曜日-金曜日（祝日を除く）AM9:00-PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室 ☎0120-204-208

4 裏側のⒶ底板のカムロックも締めつけてください。
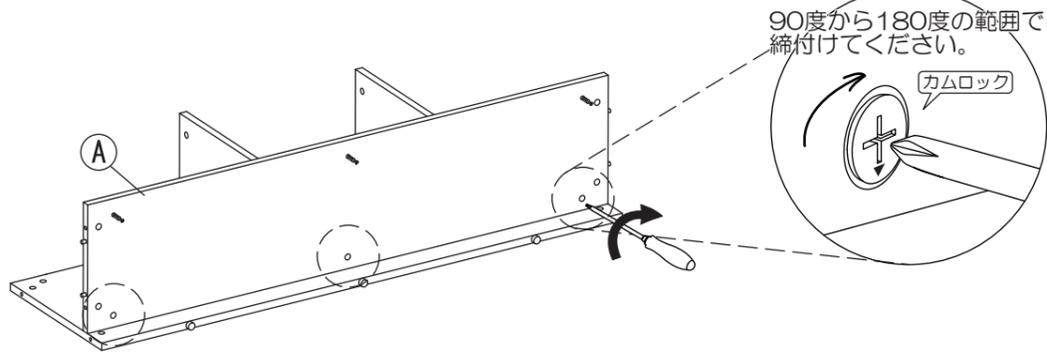
5 Ⓐ底板のⒽジョイントシャフトに、Ⓒ巾木を差し込んでください。

6 5を起こし、Ⓐ底板、Ⓑ背板のⒽジョイントシャフトに、Ⓔ左側板、Ⓕ右側板を差し込んでください。

7 本体を倒して、Ⓐ底板、Ⓑ背板のカムロックも締めつけてください。

8 再び本体を起こし、Ⓑ背板、Ⓖ仕切り板、Ⓔ左側板、Ⓕ右側板に
Ⓓ天板（クッション）のⒽジョイントシャフトを差し込んでください。

20140917

月曜日－金曜日（祝日を除く）AM9:00-PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室 ☎0120-204-208